

UPGRADEWARE™ 370GU

Introduction


The Upgradeware™ 370GU CPU upgrade board allows socket 370 FC-PGA systems to take advantage of the latest Intel Pentium III/Celeron Tualatin CPU(FC-PGA2) technology.

Special Features


- Supports Intel Pentium III(133MHz) and Celeron(100MHz) CPUs in FC-PGA2(Tualatin core) package.
- Quick and easy installation, with no software drivers to install.

Installing the CPU Upgrade Board


- Insert FC-PGA2 CPU into the upgrade board, making sure that pin1 of the CPU corresponds to pin 1 of the upgrade board.
- FC-PGA2 CPU をアップグレードボードに取り付けます。このとき、CPU の 1 ピンとアップグレードボードの 1 ピン合致するようにしてください。
- 將新型 FC-PGA2 微處理器平穩地壓入升級腳座的插孔中，請確定微處理器的第一腳，是正確對應到升級座的第二腳。

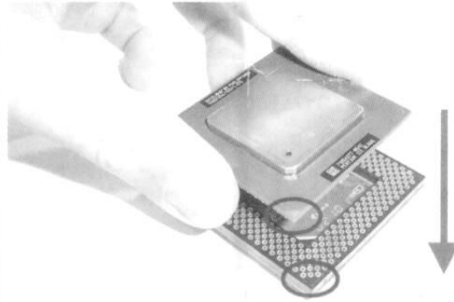


- Make sure the new CPU is firmly seated in the 370GU.
- CPU が確実にアップグレードボードに密着するように押さえてください。
- 請確定新安裝的微處理器是與 370GU 升級座扎實地結合在一起。

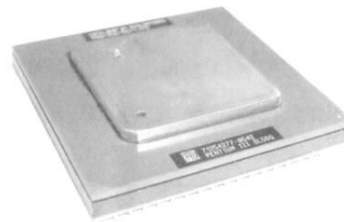


- Make sure that pin 1 of the 370GU is properly aligned with pin 1 of the ZIF socket. Install the new 370GU into your computer's ZIF socket.
- CPU を取り付けたアップグレードボードをメインボードの ZIF ソケットに取り付けます。このとき、CPU/アップグレードボードのピン 1 と ZIF ソケットのピン 1 合致するようにしてください。
- 請確定 370GU 升級座的第二腳，是正確對應到 ZIF 腳座的第二腳，然後再將 370GU 升級座安插到 ZIF 腳座上。

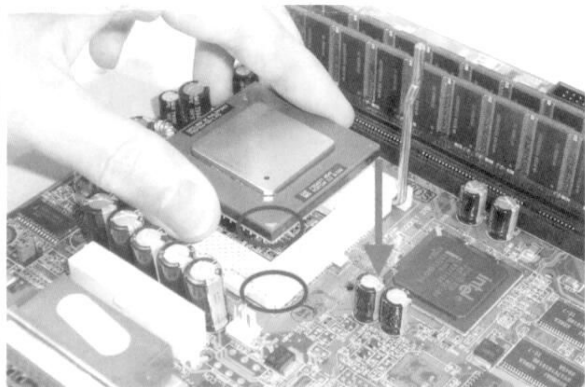


- Lock the 370GU into the ZIF socket by pressing the socket arm down.
- ZIF ソケットのレバーを水平に戻し、固定します。
- 安裝 370GU 升級座後、請將把 ZIF 腳座之手推桿向下壓緊。

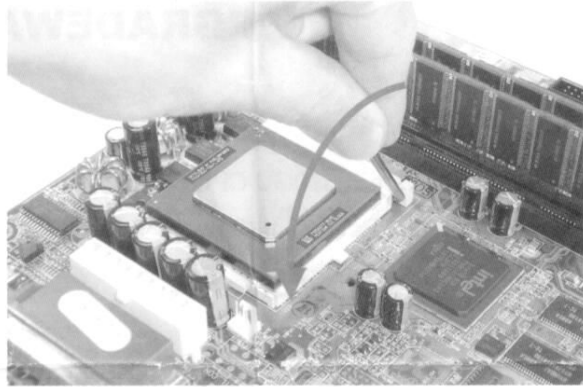

- Center heatsink on the top of the processor so that the clip arms extend down to the tabs. (Notice that the longer thumb of the clip should attach to the side of the socket having the socket name. (eg.. "PGA370"))
- ヒートシンクをプロセッサの中央部に置きます。(このときクリップの長い方のサム (固定用の穴の空いた端) が、ソケット名(例: "PGA370")と記された方向に来るように置いてください)。
- 將散熱風扇置放在微處理器上。其中、卡鉤較長的一端，是靠近ZIF腳座上印有名稱 (PGA370) 的一端。

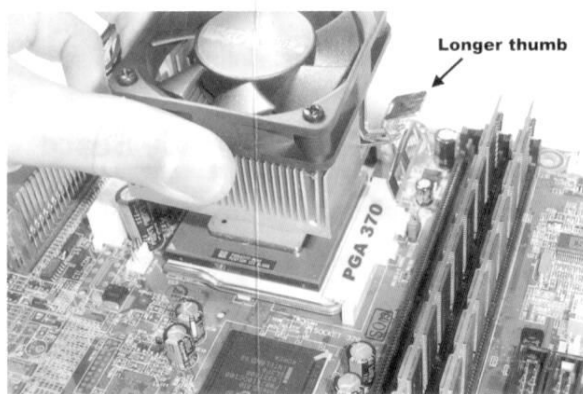

- First step is to connect the shorter thumb of the clip to the tab. Secondly, fasten the longer thumb of the clip by connecting it to the tab.
- 最初に、短い方のクリップサムをソケットの爪にかけて固定します。次に長い方のクリップサムをソケットの爪にかけて固定します。
- 第一歩、先將卡鉤較短的一端，固定好在 ZIF 腳座的掛鉤上。第二歩、再將卡鉤較長的一端，扣緊在 ZIF 腳座另一端的掛鉤上。

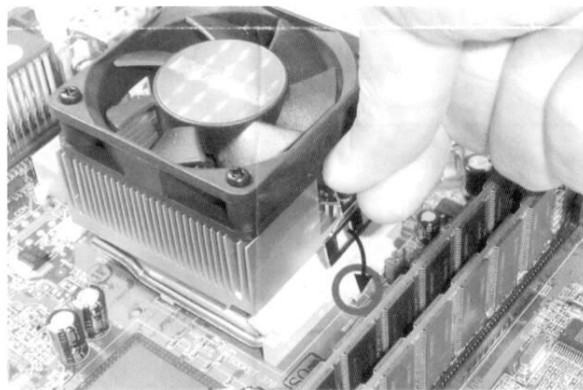

- Connect the fan cable to the appropriate header on the motherboard.
- ファンケーブルをメインボードのファンコネクタに接続します。
- 將風扇的電源接頭，插到主機板風扇電源插座上。

